SAMSUNG

GT-I9103

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz, Samsung'un olağanüstü teknolojisi ve yüksek standartlarına dayalı kaliteli mobil iletişimi ve eğlenceyi size sağlayacaktır.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar yada taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.

- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda sunulan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahipleri arasında sınırlı kullanım yapılacak şekilde lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Telefon hakkında** seçeneğini belirleyin (**Ayarlar** seçeneğini, ardından **Telefon hakkında** seçeneğini temsil eder)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [▤] (Menü tuşunu temsil eder)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, Android Market™ ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya iştiraklerinin tescilli markasıdır. Diğer isimler kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.

- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının tescil edilmiş ticari markalardır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Resmi DivX Certified® bu cihaz DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir

HD 1080p değerine kadar DivX® video oynatabilir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, cihaz kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10
SIM veya USIM kartını ve pili takma 10
Pili şarj etme 12
Bir hafıza kartı takın (isteğe bağlı) 15

Başlarken 17

Cihazınızı açma ve kapatma 17
Cihazınızı tanıyın 18
Dokunmatik ekranı kullanma 22
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 23
Ana menüyü tanıma 23
Uygulamalara erişme 26
Cihazınızı özelleştirme 28
Metin girme 33
Android Market'ten uygulama indirme 37
Web'den dosya yükleme 38
Veri senkronize etme 38

İletişim 40

Arama 40
Mesajlaşma 47
Google Mail 49
E-posta 51
Google Talk 53
IM 54
Social Hub 54

Eğlence 55
Kamera 55
Videolar 64
Galeri 65
Fotoğraf düzenleyici 67
Müzik 68
Music Hub 71
FM radyo 71
Game Hub 74

Kişisel bilgiler 75
Rehber 75
Takvim 79
Görev 80
Not 81
Ses kaydedici 83

Web 84
İnternet 84
Google Haritalar 88
Latitude 89
Rehber 90
Navigasyon 90
Ara 91
Samsung Apps 91
Market 92
Readers Hub 92
Haberler ve Hava 93

Bağlanabilirlik 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
Wi-Fi Direct 98
AllShare 99
Mobil ağ paylaşımı 101
GPS 103
PC bağlantıları 104
VPN bağlantıları 106

Araçlar 108
Saat 108
Hesap makinesi 111
İndirilenler 112
Kies air 112
Mini günlük 113
Dosyalarım 114
Polaris Office 115
Görev yöneticisi 116
Sesli komutlar 116
Ses ile Arama 117
Sesli konuşma 117

Ayarlar 118
Ayarlar menüsüne erişme 118
Kablosuz ve ağ 118
Arama 120
Ses 122
Ekran 122

Güç tasarrufu modu 123
Konum ve güvenlik 124
Uygulamalar 125
Hesaplar ve senkr 126
Hareket 126
Gizlilik 127
Hafıza 127
Dil ve klavye 127
Ses girişi ve çıkışı 129
Erişebilirlik 131
Stand ayarları 131
Tarih & saat 131
Telefon hakkında 132

Sorun giderme 133

Güvenlik önlemleri 138

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,

1 Eğer cihaz açıksa, Güç/Kilit tuşuna basılı tutun ve **Kapat** → **Evet**'ı seçerek cihazı kapatın.

2 Arka kapağı çıkarın.

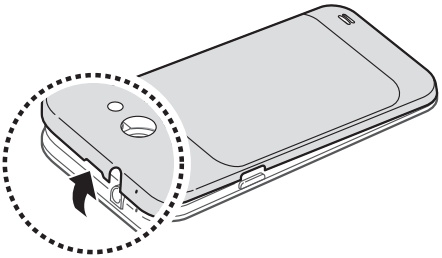

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

3 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

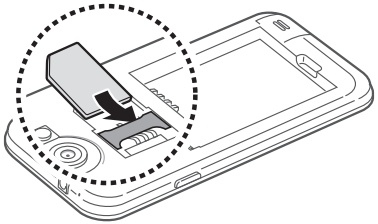

Üst alanda bulunan anten cihazın arkasındadır. Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.

4 Pili takın.

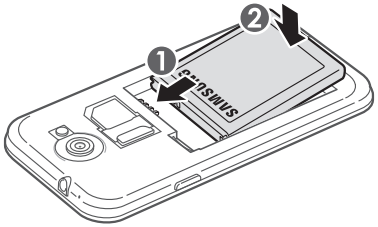

5 Arka kapağı yerine takın.

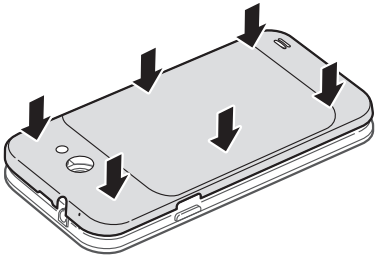

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları veya kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

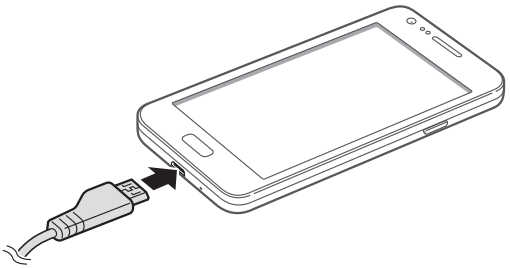

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü önce cihazdan sonra da elektrik prizinden çıkarın.

Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda seyahat adaptörünü fişten çıkarın. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, dolayısıyla güç beslemeyi kesmek için seyahat adaptörünü prizden çıkarmanız gereklidir. Seyahat adaptörü kullanırken sokete yakın durmalıdır.

› Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1 Çok işlevli girişe USB kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3 Pil tamamen şarj olduğunda (pil simgesi hareket etmediğinde), USB kablosunu önce cihazdan sonra da PC'den çıkarın.

Bir hafıza kartı takın (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek (moviNAND™) altındaki sdcard/external_sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Arka kapağı ve pili çıkarın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

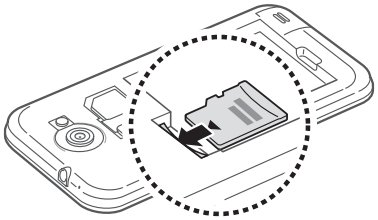

3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

4 Pili ve arka kapağı yerine takın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

1. Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Arka kapağı ve pili çıkarın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
5. Hafıza kartını çıkarın.
6. Pili ve arka kapağı yerine takın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı yada cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulamalar** → **Ayarlar** → **Hafıza** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

1. Güç/Kilit tuşuna basılı tutun.
2. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için Güç/Kilit tuşuna uzun basın ve ardından **Kapat** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Güç/Kilit tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

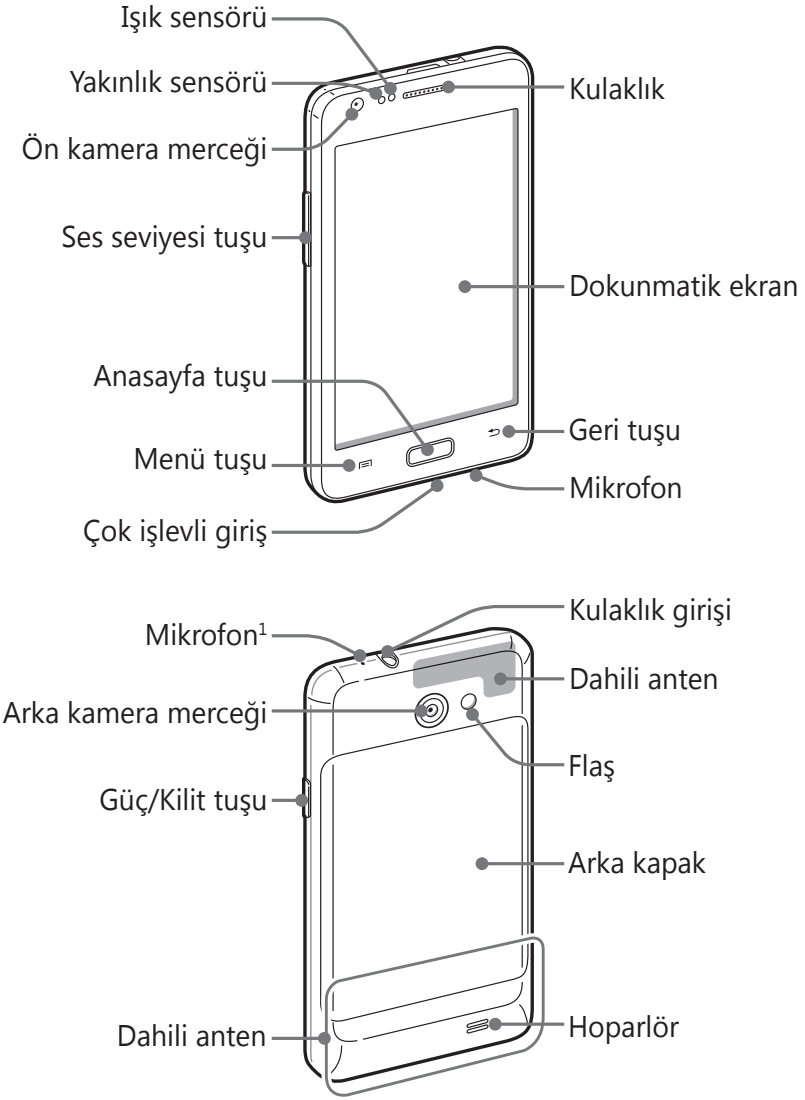

1. Sadece hoparlör telefon özelliğini kullanırken ya da video kaydederken etkindir.

› Tuşlar

Tuş		İşlev
	Açma/ Kilitleme	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
	Menü	Açık olan ekranda bulunan seçeneklerin listesini açın; Hızlı arama çubuğunu açın (uzun basın).
	Anasayfa	Ana menüye dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (uzun basın).
	Geri	Önceki ekrana dönme.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	Kullanılabilir WLAN'ları aç
	WLAN bağlı
	WLAN Direct bağlandı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	WLAN hotspot etkin
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç/Kilit tuşuna veya Anasayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Güç/Kilit tuşuna basılı tutun. Kilidi açmak için Güç/Kilit tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve gri pencereyi parmağınızla hafifçe sürükleyin.

Diğer kişilerin cihazınıza kaydettiğiniz kişisel verilerinize erişmesini ve bilgilerinizi kullanmasını önlemek için ekran kilidi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 30

Ana menüyü tanıma

Cihaz ana ekrandayken, ana menüyü görürsünüz. Ana menüden, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana menüde birden fazla panel bulunur. Ana menünün soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ana menünün ilgili paneline doğrudan gidebilirsiniz.

› Ana menüye öğe ekleme

Ana menüyü; uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Ana menüye öğe eklemek için,

1. [▤] → **Ekle** seçeneğine basın veya ana menünün boş alanına uzun dokunun.
2. Öğe kategorisi → bir öğe seçin:
   - **Widget'lar**: Ana menüye Widget'ları ekleyin.
   - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar eklemenizi sağlar.
   - **Klasörler**: Kişileriniz için yeni bir klasör oluşturmanızı veya klasör eklemenizi sağlar.
   - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlamanızı sağlar.

› Ana menüdeki öğeleri taşıma

1. Bir öğeyi taşımak için uzun dokunun.
2. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri ana menüden kaldırma

1. Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
   Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
2. Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
3. Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Kısayol panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, kısayol panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Listeyi saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Kısayollar panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi**: WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 97
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 94
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim**: Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatk döndürme**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Ana menüye panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için ana menünün panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Ana ekranda [▤] → **Düzenle**'ye basın.
   İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
2. Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
   - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.
   - Yeni bir panel eklemek için, ⊕ seçeneğini belirleyin.
   - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.
3. Bitirdiğinizde [⮌] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

   Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ana menüye doğrudan gidebilirsiniz.
3. Bir uygulama seçin.

- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi ana menüde istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4. Önceki ekrana dönmek için [⮌] tuşuna basın, Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak döner. Arayüzün dönmesini önlemek için, kısayollar panelini açın ve **Otomatk döndürme** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Anasayfa tuşuna ve Güç/Kilit tuşuna aynı anda basarak bir ekranın görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **ScreenCapture** kısmına kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** → **Tamam** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.

   Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **A.Syf** seçeneğinin yanına taşıyabilirsiniz.
4. [▤] → **Kaydet**'e basın.

Menü ekranına bir klasör veya panel eklemek için,

1. Uygulama listesinde, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.
2. Bir uygulamaya uzun dokunun.
3. Uygulama simgesini, ekranın altındaki **Klasör ekle** veya **Sayfa ekle** kısmına sürükleyin.
4. Daha fazla uygulama eklemek için adım 2-3'ü tekrarlayın.
5. Menü ekranına **Klasör ekle** veya **Sayfa ekle** seçeneğini sürükleyin.

   Uygulamaların bulunduğu yeni bir klasör veya panel menü ekranına eklenir.
6. Bir klasör eklerseniz, bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. [▤] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

1. Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.
2. Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

› Son uygulamalara erişme

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Erişilecek uygulamayı seçin.

› Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.

2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.

2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **#** seçeneğine uzun dokunun.
- Ekranın en üst kısmından kısa yollar panelini açın ve **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Güç/Kilit tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.

Sessiz modunda iken çeşitli etkinliklerin uyarısını vermesini için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Yalnızca Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz moduna geçtiğinizde, imgesi, imgesinin yerine görünecektir.

› Zil sesini değiştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir zil sesi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** → **Bazı canlandırmalar** veya **Tüm canlandırmalar** seçeneğini belirleyin.

› Ana menü için duvar kağıdı seçme

1. Ana ekranda [▤] → **Duvar kağıdı** → seçeneğine basın.
2. Bir resim seçin.
3. **Duvar kağıdını ayarla** ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Kaydırıcıyı sürükleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Cihazı her açışınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.

- Kilit açma kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodları veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
4. **Devam** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için yeniden bir model çizin.
6. **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
2. PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
2. Şart ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

   Samsung hesabı oluşturmak için **Kaydol** seçeneğini belirleyin.

4 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.

5 Samsung hesabınız için parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

6 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (**+** ile).

7 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.

8 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 127

› Klavye türünü değiştirme

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriş metodu** → klavye türünü (Samsung veya Swype tuş takımı) seçin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin girişi yöntemi seçin.

Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.

2 Alfanümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Tuş ayarlarına giriş yapmanızı sağlar; Klavye türünü değiştirme (uzun tutun).
4	Metni sesli girin; Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Bir boşluk koymanızı sağlar; Nokta işareti koymanızı sağlar (çift dokunun); Giriş dilini değiştirmenizi sağlar (uzun dokunun ve sola veya sağa sürükleyin). Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

› Swype klavye kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

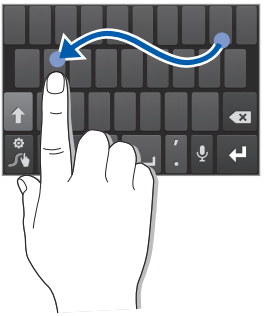

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

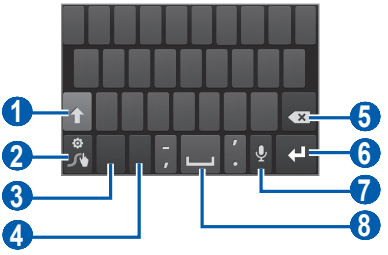

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Swype tipi ekrana giriş; Seçilen karakterler için alternatif sözcük listesini göster; Metin giriş yöntemi değişti (uzun basın).

Numara	İşlev
❸	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
❹	Giriş dilini değiştirin.
❺	Girişinizi silmenizi sağlar.
❻	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
❼	Metni sesli girin. Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
❽	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. İmleci kopyalamak istediğiniz imlece yerleştirin.
2. seçin.
3. İstediğiniz metni seçmek için **Kelime seç** veya **Hepsini seç** seçeneğini belirleyin.
4. veya öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
5. Kopyalamak için **Kopyala** seçeneğini belirleyin veya **Kes** seçeneğini belirleyerek metni panoya yapıştırın.
6. Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
7. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Android Market'ten uygulama indirme

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir.

Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili moviNAND™ belleğine kaydedecektir. Dosyaları hafıza kartına kaydetmek için, cihazınızı bir bilgisayara bağlayın ve dosyaları moviNAND'dan hafıza kartına kopyalayın.

› Uygulama yükleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
2. Hüküm ve koşullar ekranda göründüğünde **Kabul ediyorum** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Android Market ana ekranından, **Uygulamlrm** seçeneğini belirleyin.
2. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **Kaldır** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya yükleme

Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Android Market dışındaki web sitelerinden indrilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam** seçeneğini belirlemeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
3. Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

   Facebook veya MySpace gibi çevrimiçi topluluk servisleri için, kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik senkr** seçin.
3. Bir hesap seçin.
4. Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **Şimdi senkr et** seçin. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma ve cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.

- Yakınlık sensörünüzü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve cihazı yüzünüze yakın tutarken istenmeden giriş yapılmasını önlemek için dokunmatik ekranı kilitler. ► sf. 121
- Vücudunuzdan ya da elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 75
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
- Sesli aramak için sesli komut verme özelliğini kullanın. ► sf. 116

Aramayı cevaplama

1 Birisi aradığında, öğesini sağa sürükleyin.

Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Birisi aradığında, öğesini sola sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Aramayı mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.

İlk olarak arayanlara gönderilecek olan bir metin mesajı ayarlayın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun basarak **+** karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için seçeneğini belirleyin.

› Bir kulaklık kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir çağrıyı yanıtlamak için, bir arama beklemede sesi duyulduğunda öğesini sağa sürükleyin. Cihaz, ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için [▤] → **Rehber** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [▤] → **Not** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için [▤] → **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [▤] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için [▤] → **Arama tuşları** seçeneğine basın.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, [▤] → **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, [▤] → **Hoparlör Açık/Kapalı** üzerine basın.
- Diğer tarafın resmini kullanmak için diğer tarafın resmini basılı tutun. Ekranın bir resmini yakalayabilir veya görüntülü aramayı kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir çağrıyı aramak için kısayollar panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın.
Oto reddetmeyi etkinleştirmek ve oto reddetme listelerini oluşturmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm aramaları reddet.
Oto reddetme numaraları	Kara listedeki telefon numaralarını geri çevirir.

3. **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğini belirleyin.
4. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
5. **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek (gerekli ise) belirleyin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** → bir arama türü belirleyin.
2. Bir koşul seçin.
3. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama engelleme** → bir arama türünü seçin.
2. Bir arama engelleme seçeneği belirleyin.
3. Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin. Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.
2. Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak [▤] → **Göster** → seçin.

   Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.

   Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya kara listeye ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
   - Telefon numaralarını noktalı virgül veya virgül ile ayırarak manuel şekilde girin.
   - seçerek listelerden telefon numaralarını girin.
4. **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.
5. Mesajı göndermek için **Gnder** seçeneğini belirleyin.

› Multimedya mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.

3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
- Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini noktalı virgül veya virgül ile ayırarak manuel şekilde girin.
- seçerek listelerden telefon numaralarını veya e-posta adreslerini girin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

4 [▤] → **Konu ekle**'ye basın ve mesaja bir konu ekleyin.

5 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [▤] → **İfade ekle**'yi basın.

6 seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gnder** seçeneğini belirleyin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

1. Ana ekranda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.
2. Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Google Mail

Google Mail™' den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. [▭] → **Oluştur**'a basın.
4. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.

5 Bir konu ve mesaj girin.

6 Bir görüntü dosyası eklemek için [▭] → **Ekle** → bir dosyaya basın.

7 Mesajı göndermek için ▭ seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajlarını görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.

2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için ◀ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ◀ → **Yönlendir** seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme** seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için **Arşivle** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ‹ veya › seçeneğini belirleyin.

› E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek veya önemli mesajları işaretlemek için yıldız ekleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.

2 **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajları filtreleme

1. Gelen kutusu ekranından [▤] → **Etiketlere git**'e basın.
2. Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (Gmail ve Yahoo gibi genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üstünden bir hesap adı seçin ve mesajları almak istediğiniz yeri seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. ✉ seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
   - E-posta adreslerini noktalı virgül veya virgül ile ayırarak manuel şekilde girin.
   - 👤 seçerek listelerden e-posta adreslerini girin.
   - Daha fazla alıcı eklemek için, [▤] → **Cc/Bcc ekle** seçeneğine basın.

4 Bir konu girmek için konu alanını seçin.

5 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.

6 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin.

Digital Rights Management (DRM)-korumalı dosyaları ekleyemezsiniz.

7 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta** → e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için [▤] → **Yenile** seçeneğini belirleyin.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için ▲ veya ▼ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı diğer klasöre taşımak için, 📁 seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için, 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ✉ → **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ✉ → **İlet** seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için ⌄ → ekini seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için 💾 seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. [▤] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
3. Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.
   Yüz ifadeleri eklemek için, [▤] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
4. Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [▤] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
5. Sohbeti bitirmek için, [▤] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

IM

Herhangi bir evrensel anlık mesajlaşma programından arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeyi öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **IM** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Yukarıdaki şartların tümünü kabul ediyorum** yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Kabul** seçeneğini belirleyin.
3. **Hesap ekle** → bir messenger seçin.
4. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
5. Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), e-posta, mesajlar, anlık mesajlaşma, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™, a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

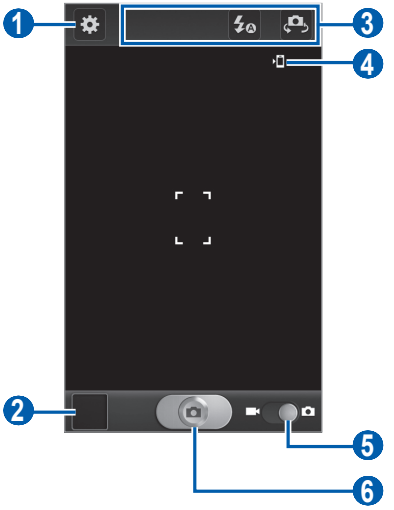

Numara	İşlev
1	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak çektiğiniz fotoları görüntüleyin.
3	Kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarlarını değiştirin. • : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayollar ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 64
4	Varsayılan depolama yerini görüntüleyin.
5	Video kameraya geçmenizi sağlar.
6	Fotoğraf çekme.

3 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın.
Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun.
Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

5 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın (uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın) veya ekrana iki kez dokunun.

- Fotoğraf göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Yap**: Bir kişi için duvar kağıdı ya da arayan kimliği olarak bir fotoğraf ayarlayın.
  - **Yeniden adlandır**: Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumları ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Sahne modu** → bir manzara seçin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Otoportre** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. seçeneğini belirleyin.
5. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
5. Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.

   Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
6. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareket fotoğrafı çekme

Hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.
5. Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere cihazı hareket ettirin.

   Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.
6. Cihaz hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, seçeneğini belirleyerek aşağıdaki seçeneklere erişin:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Flaş	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Odak modu	Yakın fotoğraflar çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçin.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirerek uygun bir ışık ortamı seçin.
Otomatik kontrast	Konuyla arkaplan arasındaki kontrastı otomatik olarak ayarlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. Bu özelliği kullanmak için, konum hizmetlerni etkinleştirmeniz gereklidir. ► sf. 103
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.

2 Video kameraya geçmek için kaydırıcıyı video kameraya sürükleyin.

3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

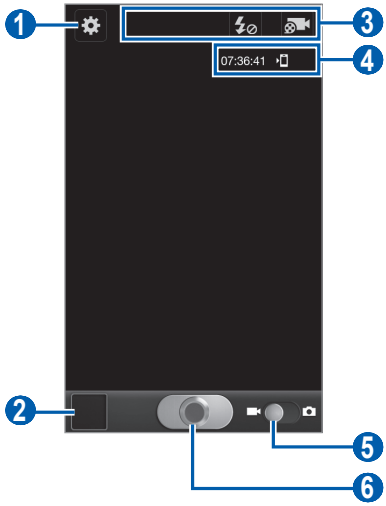

Numara	İşlev
1	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.
3	Video kamera kısayollarını kullanın. • : Flaş ayarlarını değiştirin. • : Kayıt modunu değiştirin veya ön ve arka kamera mercekleri arasında geçiş yapın. Sık kullanılan seçenekler için kısayollar ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. ► sf. 64

Numara	İşlev
4	Video kamera durumunu kontrol edin. • 07:36:41 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) • : Varsayılan depolama konumu
5	Kameraya geçmenizi sağlar.
6	Video kaydetme.

4 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses tuşuna basın. Ayrıca iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

5 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

6 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Video göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir video ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Çal**: Bir video oynatın.
  - **Yeniden adlandır**: Bir video dosyasını yeniden adlandırın.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.
Flaş	Flaş ayarını değiştirin; Flaşı manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Açık hava görünürlüğü	Dış mekan görünürlüğünü etkinleştirerek uygun bir ışık ortamı seçin.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında yönergeleri görüntülemenizi sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleme

Sık kullanılan seçenekler için kısayollar ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından, [▤] → **Kısayolları düzenle** düğmesine basın veya kısayol alanına uzun basın.
2. Seçenek listesinden bir simgeye uzun basın veya kısayol alanına sürükleyin.

   Kısayolları kaldırmak için, simgeye uzun basın ve seçenek listesine sürükleyin.
3. Önizleme ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. Oynatılacak videoyu seçin.
3. Cihazı yatay görünüme getirin.
4. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
⛶	Video ekranının oranını değiştirin.
⏮	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).

Simge	İşlev
	Yürütmeyi duraklat; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Cihazınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör seçin.
3. Görüntleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından veya seçeneğini belirleyin.
4. Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Eğim verme hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınızla iki noktaya uzun basarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve ardından cihazı ileri veya geri eğebilirsiniz.

- Fotoğraf göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoyu AllShare veya topluluk web siteleri ile birlikte diğerleri ile paylaşmak için [▤] → **Şununla paylaş** öğesine basın.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [▤] → **Yap** seçeneğine basın.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, [▤] → **Diğer** seçeneğine basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  - **Kopyala**: Bir foto dosyası kopyalayın.
  - **Yazdır**: Bir USB bağlantısı veya WLAN bağlantısı kullanarak bir fotoyu yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
  - **Düzenle**: Bir fotoyu düzenleyin.
  - **Kırp**: Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırpın.
  - **Hareket**: Cihazınızın hareket algılamasını kontrol etmek için ayarlara erişim sağlayın.

- **Saat yönünün tersine döndür**: Bir fotoğrafı saatin ters yönünde çevirin.
- **Saat yönünde döndür**: Bir fotoğrafı saat yönünde çevirin.
- **Slayt gösterisi**: Seçilen klasörde bir slayt gösterisi başlatın.
- **Yeniden adlandır**: Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.
- **Ayrıntılar**: Foto ayrıntılarını görüntüleyin.

› Video dosyası oynatma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir video seçerek (simgesi ile) oynatın.
3. Cihazı yatay görünüme getirin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 64

Fotoğraf düzenleyici

Fotoğrafları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
2. **Resim seç** → bir görüntü seçin.
3. → **Yeni seçim** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   - Seçim kenarına eklemek veya çıkarmak için, → **Seçime ekle** veya **Seçimden kaldır** seçeneğini belirleyin.
   - Seçimi geri çevirmek için, → **Seçimi ters çevir** seçeneğini belirleyin.
   - Seçim boyutunu değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Görüntüyü döndürmek veya haafifçe vurmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Görüntüyü kırpmak için, seçeneğini belirleyin.
   - Son işleminizi geri veya ileri almak için, veya seçeneğini belirleyin.
4. Seçmek istediğiniz alanın üzerinde parmağınızı sürükleyin.

5 Renk efekti uygulamak için seçeneğini belirleyin veya bir filtre efekti oluşturmak için seçeneğini belirleyin. Kopyalama ve sarma gibi ek araçları kullanmak için seçeneğini belirleyin.

6 Uygulanacak efektte bir varyasyon seçin.

7 Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın (gerekirse) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8 Bitirdiğinizde, [▭] → **Kaydet**'e basın.

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 84
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 104
- Bluetooth ile alma. ► sf. 96
- Hafıza kartınıza kopyalayın. ► sf. 105

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 Bir müzik kategorisi seçin.

3 Bir müzik dosyası seçin.

4 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kulaklık takılıyken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
[1]	Karışık modunu etkinleştirin.
[1]	Tekrarlama modunu değiştirin (kapalı, dosyayı tekrarla, tüm dosyaları tekrarla).
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
	Yürütmeyi duraklat; seçerek yürütmeyi devam ettirin.
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar.

1. Müzik çalar ekranına dokunduğunuzda bu simgeler gösterilir.

› Parça listesi oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.

3 [▤] → **Oluştur**'a basın.

4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i sein.

5 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.

6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Seçeneğini belirleyin, [▤] → **Çalma listesine ekle** seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Hızlı listeye şarkı ekleme

Hızlı listeye şarkı ekleyebilir ve bunları bir çalma listesi olarak kaydedebilirsiniz. Çalma sırasında çalan şarkıyı hızlı listeye eklemek için [▤] → **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.

Hızlı listeye gitmek için, müzik çaların ana ekranından **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini belirleyin. Bir hızlı listeyi çalma listesi olarak kaydetmek için [▤] → **Parça listesi olarak kaydet** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
3. Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleştirme	Çalarken animasyon görseli gösterir.

Music Hub

Müzik mağazasına erişebilir ve en sevdiğiniz şarkıları arayarak satın alabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Music Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Şarkıları arayın ve en sevdiğiniz şarkıları ön izleyin veya satın alın.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3. Tüm istasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için [⮌] tuşuna basın.

4 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
3	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Frekansın ince ayarını yapın.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

1 Cihaza bir kulaklık takın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

3 [▤] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

4 Tüm istasyon listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için [↩] tuşuna basın.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Cihaza bir kulaklık takın.
2. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için seçin.
4. İstediğiniz radyo istasyonuna ilerleyin.
5. Favoriler listesine eklemek için + seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Ayarlar**'a basın.
3. FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bölge	Bölgenizi seçmenizi sağlar.
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. Bu özellik açıkken, FM radyoyu kısayollar panelinden denetleyebilirsiniz.
İstasyon kimliğini göster	İstasyon kimliğinin FM radyo ekranında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar; İstasyon kimlikleri, yalnızca bu bilgiyi sunan radyo istasyonlarında mevcuttur.

Seçenek	İşlev
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduğunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Game Hub

Sosyal ve premium oyunlar oynamayı öğrenin.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Game Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Bir oyun seçin ve yükleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.

- Kullanılabilir oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.
- Oyunların kontrolleri ve seçenekleri farklılık gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir telefon numarası girin.
3. **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
5. Kişi bilgilerini girin.
6. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişi bulma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
   Listde hızlı bir şekilde kaydırmak için parmağınızı sağ taraftaki endeks üzerinde sürükleyebilirsiniz.
3. Bir kişi adı seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kişiyi aramak için, veya seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaj göndermek için, veya seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için, [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- Kişiyi favoriniz olarak ayarlamak için ekranın sağ üst köşesinde seçeneğini belirleyin.

› Hızlı arama numarası ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Diğer** → **Hızlı arama ayarı** seçeneğine basın.
3. Bir konum numarası → kişi seçin.
4. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).

Arama ekranından konum numarasına uzun dokunarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Profilim**'e basın.
3. [▤] → **Düzenle** seçeneğine basın.

4 Kişisel bilgilerinizi girin.

5 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 [▭] → **Arkadaşları görüntüle** seçeneğine basın.

3 Bir hesap seçin.

4 Kişiler'i seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Kişilriniz tarafından yüklenen mesajlara yorum ekleyebilir ve paylaşılan fotoları görüntüleyebilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** → bir kişi → **Aktiviteler** veya **Medya** seçeneğini belirleyin.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 Sola veya sağa ilerleyerek **Gruplar** seçeneğine geçin.

3 [▭] → **Oluştur**'a basın.

4 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

5 **Üye ekle** seçeneğini belileyin, gruba eklemek için kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

6 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM katından kişileri cihazınıza kopyalamak için.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al**'a basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar**'a basın.
3. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışarı ver** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al**'a basın.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar**'a basın.

3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2 **Etkinlik oluşturmak için dokunun** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.

3 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin. Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir kareyle gösterilir.
   - Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [▤] → **Git** seçeneğine basın, **+** veya **-** seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayrla** seçeneğini belirleyin.
   - Bugünün tarihini seçmek için, [▤] → **Bugün** seçeneğine basın.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

[▤] → **Gönder** → bir seçenek belirleyerek etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

1. Ekranın üst kısmından kısayollar panelini açın.
2. Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Bir hatırlatmayı duraklatmak veya gözardı etmek için **Ertele** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Görev

Bir görev listesi oluşturmayı öğrenin ve önemli görevleri hatırlatması veya öncelik belirlemesi için alarmları belirleyin.

› Bir görev oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev** seçeneğini belirleyin.

2 **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basaral bir görev oluşturun.

3 Görevin bilgilerini girin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir görevi görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev** seçeneğini belirleyin.

2 Görevleri sıralamak için [▤] → **Listele** → seçeneğine basın.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz görevi seçin.

Zamanı dolmuş tamamlanan görevler için, onay kutusunu işaretleyerek durumlarını tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz.

[▤] → **Paylaş** → bir seçeneğe basarak görevi diğer kişilere gönderebilirsiniz.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bir not kaydedilmişse, **Not oluştur** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basarak bir not oluşturun.

3 Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.

2 Bir not aramak için (gerektiğinde) [▤] → **Akıllı Arama** seçeneğine basın veya [▤] tuşuna uzun basın.

3 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, ◀ seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
	Bir notu düzenleyin.
	Notu silin.
	Notun rengini değiştirin.
	Notu kilitleyin.
	Bir WLAN bağlantısı kullanarak notu yazdırın.

[▤] → **Gönder** → bir seçeneğe basarak notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.
5. Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

› Sesli notu dinleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. **Liste** seçeneğini belirleyin.
3. Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

Sesli notu diğerlerine [▤] → **Paylaşıma aç** → seçeneğine basarak yollayabilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve → seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

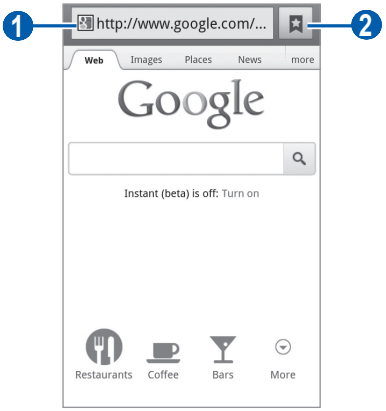

Yukarıdaki ekran, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son İnternet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmakla ekrana dokunarak fotoğrafı büyütebilirsiniz (uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Eğim verme hareketlerini etkinleştirmişseniz, parmaklarınızla iki noktaya uzun basarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve ardından cihazı ileri veya geri eğebilirsiniz.

- Yeni bir pencere açmak için, [▭] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [▭] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [▭] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [▭] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için, [▭] → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Ana menüye mevcut web sayfasının kısayolunu eklemek için [▭] → **Diğer** → **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneklerine basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [▭] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [▭] → **Diğer** → **Syf blgisi** seçeneğine basın.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [▭] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Geçmişi indirmek için [▭] → **Diğer** → **İndirilenler**'e basın.

- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [▤] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Mevcut web sayfasını veya ekranı bağlı yazıcı aracılığıyla yazdırmak için, [▤] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğine basın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. URL giriş alanını seçin.
3. 🎤 seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.

   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. ★ → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Son görüntülenen sayfayı yer imlerine ekle** seçeneğine basın.

   Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
4. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana menüye yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini (URL) kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yerimini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → **En çok ziyaret** veya **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Bir web sayfasını seçeneğini belirleyerek yerimi listesine ekleyebilirsiniz.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

› Belirli bir konumu arama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
3. [▭] → **Ara** seçeneğine basın.
4. Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.
   - Sesli olarak konum aramak için seçeneğini belirleyin.
   - Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için, seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, veya seçin.
   - Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini belirleyin.
   - Haritaya katmanlar eklemek için seçeneğini belirleyin.
   - Mevcut konumunuzu görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. [▭] → **Yol Tarifi**'ne basın.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
   Kişi listenizden veya yıldızlı yerlerden bir adres seçmek veya haritada konumunu belirlemek için → **Kişiler**, **Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Yol tarifi alın** seçeneğini belirleyin.

5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).

6 seçin.

Güzergah haritada gösterilir. Güzergahın sadece tek bir kısmını görüntülemek için, veya seçeneğini belirleyin.

7 Bitirdiğinizde, [▤] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.

Cihaz otomatik olarak Latitude'u birleştirir.

2 → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğini belirleyin.

3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 [▤] → **Haritaya bak**'a basın.

Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin.
   Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
3. Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
4. Konumu haritada görmek için seçeneğini belirleyin.
   Konum güzergahını görmek için seçeneğini belirleyin.
   Yerin telefon numarasını görmek için seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Navigasyon haritaları, bulunduğunuz konum ve diğer navigasyon verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüş durumunuzu etkileyebilecek diğer faktörlere daima dikkat etmeniz ve sürüş sırasında tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymanız gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:

- **Hedefi Söyleyin**: “Hedefe git” gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
- **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.

Ara

Cihazınızdaki uygulamalar ve veriler ile webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
Verileri sesli aramk için, seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.

3 Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps’in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Market

Android Market'ten oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.

2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 37

Readers Hub

Okunabilen çeşitli materyallere ulaşmak için entegre okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bazı özellikler şu anda kullanılamayabilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Readers Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Onayla** seçeneğini belirleyin.

3 Okunabilir materyalin görüntüsünü seçin.

4 Arayın ve okuyabileceğiniz materyali çevrimiçi mağazadan indirin.

Haberler ve Hava

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.

Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [▤] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** seçeneğini belirleyin ve **Konumum'u kullan** yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmından haber konusu yanına kaydırın.
3. Açmak istediğiniz bir haber seçin.

Haber başlıkları eklemek için, [▤] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin** seçeneğine basın.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alışverişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları ara** seçeneğini belirleyin.

2 Bir cihaz seçin.

3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Bluetooth aracılığıyla göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.

   Cihazınız 120 saniyeliğine diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.
2. İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
2. **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

3 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.

3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek kalmadan bir WLAN aracılığıyla iki veya daha fazla cihaza bağlanmak için WLAN Direct özelliğini kullanın.

› Cihazınızı diğer WLAN cihazına bağlayın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Direct ayarları** → **Tamam** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Tara** seçeneğine basın.

3 Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ederse, eşletirme tamamlanır.

4 WLAN Direct özelliğini engellemek için, **Wi-Fi Direct bağlntsnı ks** seçeneğini belirleyin.

› Verileri bir WLAN aracılığıyla gönderme

1 Uygun bir uygulamadan veya **Dosyalarım** seçeneğinden bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri WLAN aracılığıyla göndermek için bir seçenek seçin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

3 Arayın ve bir WLAN cihazı seçin.

› Verileri bir WLAN aracılığıyla alma

Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek verileri almayı istediğinizi onaylayın. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 97

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.

3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Video paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile birlikte video paylaşımını açın.
Resim paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile birlikte görüntü paylaşımını açın.
Ses paylaş	Diğer DLNA etkin cihazlar ile birlikte müzik paylaşımını açın.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.

2 **Cihazım** seçeneğini belirleyin.

3 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.

4 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.

5 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir cihazdaki dosyaları diğer cihazda yürütme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak cihaz** seçeneğini belirleyin.
   Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
3. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
4. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
5. Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir.
   Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
6. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PV ve diğer cihazlar için kablosuz bir modem veya kablosuz bir erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağını WLAN ile paylaşın

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayrları** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
3. **Taşınabilir Wi-Fi alanı**'nı seçerek Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.

4 Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.

5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

6 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın.

Cihazınız başka bir cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 **USB bağlanıyor**'u seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.

Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Ağ bağlantısı için paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

GPS

Cihzınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneç korumalı film bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilginizi almak ve haritada arama yapmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.

Seçenek	İşlev
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullan. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

PC bağlantıları

USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir USB kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

1. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.

   Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.

   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies'e çift tıklayın.
2. Dosyaları bilgisayardan cihaza kopyalayın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

1. Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
3. Kısayol panelini açın.
4. **USB bağlandı** → **USB belleği bağla** seçeneğini belirleyin.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.
7. İşiniz bittiğinde, **Belleği PC'den ayırın** seçeneğini belirleyin.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
2. VPN türü seçin.
3. Bağlantı bilgisini özelleştirin.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Önceden paylaştırılan anahtarı girin.

Seçenek	İşlev
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webdeb indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

4 Bitirdiğinizde, [▭] → **Kaydet**'e basın.

› Özel bir ağa bağlanın

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 Bağlanmak istediğiniz özel bir ağı seçin.

3 Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi ve masa saatini kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin veya [▤] → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
   Ana alarmdan önce alarm ekranıyla birlikte simüle edilmiş doğa seslerini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** yanındaki onay kutusunu seçin.
4. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ⊠ öğesini sağa sürükleyin.
- Belirli bir zaman geçtikten sonra alarmı tekrar etmek için, zz öğesini sola sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. [▤] → **Sil** seçeneğine basın.
3. Silinecek alarmları seçin.
4. **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Dünya saati oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. **Şehir ekle** seçeneğine basın veya [▤] → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için 🌐 seçeneğini belirleyin.
4. Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.

Saatlere yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve **DST ayarları** seçeneğini belirleyin.

› Kronometreyi kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcı sona erdiğinde, ⊠ öğesini sağa sürükleyin.

› Masa saatini kullanma

Masa saati güncel tarihi, saati ve hava durumunu gösterir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Masa saati** seçeneğini belirleyin.
2. Boş saati ayarlamak için ⛶ seçeneğini belirleyin.
3. [▤] → **Ayarlar**'a basın.
4. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Durum çubuğunu gizle	Durum çubuğunu ekranın üstünde gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın.
Duvar kağıdı	Bekleme saati için arkaplan resmi seçin.
Saat/Takvim ekranı	Saati veya takvimi görüntülemek için ayarlayın.
AccuWeather	Bulunduğunuz yerin hava durumunu görüntülemek için ayarlayın. En son bilgiler ile güncellenen masa saatini ayarlayabilir ve sıcaklık birimi seçebilirsiniz.
Parlaklık	Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Varsayılana sıfırla	Saat ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine sıfırlayın.
Stand ayarları	Cihazınız bir araca veya masaüstü saatine bağlandığında bağlı yerleştirme aparatının hoparlörünü kullanmak içi ayarlayın.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Otomatik rotasyonu devre dışı bırakırsanız [▤] → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğine basın.

› Hesaplama geçmişi görme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Hesaplama yapın.
3. Hesap makinesi tuş takımını kapatmak için ▼ seçeneğini belirleyin.

   Hesaplama geçmişi görünür.
4. Geçmişi temizlemek için [▤] → **Geçmişi sil** seçeneğine basın.

İndirilenler

İnternetten indirdiğiniz dosyaları açmayı ve yönetmeyi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.

2 Bir indirme klasörü seçin.

3 İndirdiğiniz bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından **Sil** seçeneğini belirleyin.

Kies air

Kies air, bir PC'yi bir WLAN aracılığıyla cihazınıza bağlamanıza olanak sağlar. PC tarayıcısından medya dosyalarını, kişileri, mesajları ve cihazınıza kaydedilen diğer verileri görüntüleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

› Kies air ayarlarını özelleştirme

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kies air** seçeneğini belirleyin.

2 [▤] → **Ayarlar**'a basın.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Erişim talebi	Cihazınız bir PC'ye bağlı iken diğer cihazlardan yetki talep etmek için ayarlayın.
Görünürlüğü etkinleştir	Bir PC tarafından görünmesi için cihazı ayarlayın.
Süre sona erdi	Bağlantıyı sonlandırmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi seçin.

Seçenek	İşlev
İçerikleri kilitle	PC tarayıcısında gösterilmemesi gereken tarih türlerini seçin.
Fabrika ayarlarına dön	Ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

› PC'nizi cihazınıza bir WLAN aracılığıyla bağlama

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Kies air** → **Başlat** seçeneğini belirleyin.
2. PC'nizin tarayıcısına Kies air'de gösterilen internet adresini girin.
   Bağlandığında, cihzınızın verilerini PC'nin internet tarayıcısında göreceksiniz.
3. Bağlantıyı bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Mini günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

› Mini günlük oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
2. Şarj bilgisini okuyun ve **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Eğer bir günlük kaydedilmişse, yeni giriş oluşturmak için **Günlük oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).

5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini belirleyin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.

Ekli fotonun kısa açıklamasını eklemek için, **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.

6 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

7 **Kydt** seçeneğini belirleyin.

› Mini günlüğe bakma

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.

2 Bir günlük seçin.

Mini günlüğü topluluk web sitesine yüklemek için [▤] → **Yayınla** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Cihazınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.

- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
- Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.

3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [▤] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Diğerlerine dosya göndermek için **Paylaşıma aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.

- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Polaris Office belgelerini cihazınızda ve hafıza kartınızda oluşturmayı ve görüntümeyi öğrenin.

› Bir belge oluşturma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt bilgilerini okuyun ve **Sonra** veya **Kayıt** seçeneğini seçin.
3. → bir belge türü seçin.
4. İçerikleri belgeye girin.
5. Bitirdiğinizde, [▤] → **Kaydet** seçeneğine basın.
6. Belge için bir ad girin ve kaydetme yerini belirleyin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir belgeyi açma

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Dosyalarım** → bir belge seçin.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Etkin uygulamalar**: Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
- **İndirilen**: Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
- **RAM**: Cihazınızın RAM'ını kontrol edin ve yönetin.
- **Kayıt yeri**: Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
- **Yardım**: Pil ömrünün ve RAM yöneticisinin uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Sesli komutlar

Cihazınız, sesli komutlarınızı eyleme dönüştüren akıllı ses komutu özellikleri sağlar. Cihazınıza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, yerleri veya bilgileri arayabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli komutlar** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, sorumluluk reddini ve eğitim belgelerini izleyen ekranlardan okuyun.

3 **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.

4 Mikrofona bir komut söyleyin.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, bir mesaj göndermek, sesli yer ve bilgi aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Şimdi konuşun** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin.
4. Erişmek istediğiniz öğrenin ismini seçin.

Sesli konuşma

Voice talk tarafından sağlanan sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin. Cihazınıza konuşarak yolda iken bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, bir not yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli konuşma** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, eğitim kılavuzunu izleyen ekranlardan okuyun.
3. **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
4. Mikrofona bir komut söyleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 97
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı**: Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) tuşunu kullanarak WLAN'a bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN Ap ekleyin.

› Wi-Fi Direct ayarları

- **Wi-Fi Direct**: İki cihazı bir WLAN aracılığıyla erişim noktasına gerek olmadan bağlamak için WLAN Direct özelliğini etkinleştirin. ► sf. 98
- **Wi-Fi Direct'i yapılandır**: Cihazınız için adı ve parolayı görüntüleyin veya düzenleyin.
- **Durum**: Bağlantı durumunu görüntüleyin.
- **Wi-Fi Direct bağlntsnı ks**: WLAN Direct özelliğini engelleyin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı Samsung Kies ile bir WLAN'a bağlayın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 94
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihazları ara**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB yardımcı uygulamaları

Cihazınızı bir PC'ye toplu depolama olarak bağlayın. ► sf. 105

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor**: USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 102
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayrları**:
  - **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Cihazınızın mobil ağ bağlantısını WLAN özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin. ► sf. 101
  - **Taşnablr Wi-Fi alanını yplndrn**: Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
- **Yardım**: USB ve WLAN birleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 106

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı**: Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları**: Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçin.
- **Ağ operatörleri**: Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme**: Belirtilen telefon numaralarındaki aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlayın. Geri çevrilenler listesine telefon numaraları ekleyebilirsiniz.
  ► sf. 44
- **Red mesajlarını ayarla**: Bir aramayı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan mesajı ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama uyarısı**:
  - **Cevap titreşimi**: Karşı taraf aramayı yanıtladığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
  - **Arama durumu sesleri**: Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
  - **Görüşme sırasında uyarılar**: Bir arama sırasında cihazın etkinlikleri size nasıl bildireceğini belirleyin.
- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Anasayfa tuşuna basarak aramaları cevaplaması için cihazı ayarlayın.

- **Otomatik cevaplama**: Belirli bir sürenin ardından otomatik olarak cevaplaması için ayarlayın (sadece kulaklık bağlı iken kullanılabilir).
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç/Kilit tuşuna bastığınızda aramayı bitirmesi için cihazı ayarlayın.

- **Yakınlık sensörünü aç**: Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yönlendirme**: Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **İlave ayarlar**:
  - **Arayanın kimliği**: Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
  - **Arama engelleme**: Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
  - **Arama bekletme**: Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
  - **Otomatik tekrar arama**: Bağlanmayan veya görüşme sırasında kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
  - **Sabit Arama Numaraları**: Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve cihazı yeniden başlatmalısınız.
- **Görüntülü arama resmi**: Diğer tarafta gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Canlı video göster**: Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan**: Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Sesli posta hizmeti**: Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.
- **Sesli posta**: Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod**: Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim**: Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi**: Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, cihaz sisteminin sesi ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Telefon zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi**: Sizi gelen mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar**: Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Sesli seçim**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu**: Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Ekran görüntüsü**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
  - **Duvar kağıdı**: Ana menü için arkaplan resmi seçin.
  - **Duvar kağıdı**: Ekran kilitlendiğinde görüntüleyeceğiniz bir görüntü seçin.
  - **Saat konumu**: Kilitlenen ekranda saatin yerini seçin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran modu**: Bir görüntüleme modu seçin.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürüldüğünde içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Tuş kilidi ışığı süresi**: Dokunmatik tuş arkaplan ışığının süresini belirleyin.
- **Ekran gücünü otmtk ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak güçten tasarruf etmek için ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlamak amacıyla akseloremetreyi kalibre edin.

Güç tasarrufu modu

- **Güç tasarrufu modu kullan**: Pil zayıfken Güç tasarrufu modunu otomatik olara etkinleştirin.
- **Güç tasarrufu modu**: Güç tasarrufu modu için bir güç seviyesi seçin.
- **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz WLAN AP'ye bağlı değilken WLAN özelliğini yeniden etkinleştirin.
- **Bluetooth'u kapat**: Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini kapatın.
- **GPS'i kapat**: Kullanmadığınızda GPS özelliğini kapatın.
- **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile eşzamanlanmıyorken senk özelliğini kapatın.
- **Parlaklık**: Güç tasarrufu modunun parlaklık seviyesini etkinleştirin.
- **Parlaklık**: Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu ipuçları**: Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için WLAN ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın**: GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla**: Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
  - **Hiçbiri**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirleyin.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.
- **SIM değiştirme uyarısı**: Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan mobil izleyici özelliğini aktifleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 32
- **Uyarı mesajı alıcıları**: Uyarı mesajı için alıcıları ekleyin veya düzenleyin.
- **Uzaktan kumandalar**: Web üzerinden kaybolan bir cihazı kontrol etmek için ayarlayın.
- **Görünür parolalar**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Cihaz yöneticilerini seçin**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **USB bellekten yükle**: USB deposuna yüklenen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Şifre ata**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Uygulamaları yönet**: Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı**: Kullanılabilir belleği ve cihazınızdaki uygulamalar tarafından kullanılan belleği görüntüleyin.
- **Pil kullanımı**: Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.

- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (WLAN veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Hareket

Cihazınızdaki hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılamasını kullanmaya ayarlayın.
- **Ters çevir**: Cihazı yüz aşağı yerleştirerek gelen aramaların, alarmların, müzik ve FM radyosunun sesini kapatın.
- **Eğme**: Parmaklarınız ile iki noktaya basılı tutarak Galerideki resimlere bakarken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı ayarlayın ve ardından cihazı ileri ve geri eğin.
- **Panaromik**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın ve ardından cihazı sola veya sağa eğin.
- **Çift dokun**: Cihaza çift dokunarak Sesli görüşmeyi ayarlayın.
- **Kılavuz**: Hareketleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusuna yedeklemeyi ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Hafıza

Cihazınızın ve hafıza kartınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin. Ayrıca hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi hafıza kartınızdaki tüm verileri kalıcı olarak silecektir.

Dil ve klavye

Metin girişi için ayarları değiştirin.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriş Yöntemini Seç

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

› Swype

- **Dil**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **Sesli uyarı**: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
- **Tuşa basıldı titr.**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Kelime önerme**: Cihazı metin girdiğiniz sırada önerileri görüntüleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Bu özellik sadece İngilizce için kullanılabilir.
- **Otomatik Boşluk**: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik büyük harf**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Tam yolu göster**: Klavyeden ayarlayarak sürükleme izini gösterin.
- **Hız ve hassasiyet**: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
- **Swype yardım**: Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
- **Eğitim**: Swype klavye ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
- **Sürüm**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri**: Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin QWERTY klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri**: Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9**: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları**: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

- **Tuş süpürme**: Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştir veya kaldır. Klavye üzeribde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Karakter önizleme**: Dokunduğunuz her görüntünün büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları**: Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirin.
- **Ses girişi**: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik nokta**: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Ses girişi ve çıkışı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Ses tanıma

Bir ses tanıma motoru seçin.

› Ses tanıma ayarları

Samsung ses tanıma için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language**: Ses tanıyıcı için bir dil seçin.
- **Web search engine**: Web aramalarında kullanmak için bir motor ayarlayın.
- **Auto-dial**: Ses algılama sonucu güvenilir ise otomatik olarak bir numara aramak için ayarlayın.
- **Use location**: Sesli arama sonuçları için yer bilgilerinizi kullanmak üzere ayarlayın.

- **Hide offensive words**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.
- **Auto-punctuation**: Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak eklemek için ayarlayın.
- **Listen over Bluetooth**: Bağlı bir Bluetooth kulaklığı kullanırken sesli komutlarınızı algılaması için ayarlayın.
- **About**: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Auto-start listening**: Sesli komut özeliğini başlattığınızda sesli algılamaya otomatik başlaması için ayarlayın.
- **Voice command help**: Sesli komut özelliğini kullanmak için yardım bilgilerine erişin.
- **Social settings**: Topluluk web sitelerine giriş yapmak için ayarları değiştirin.
- **Voice talk settings**: Sesli konuşmak için ayarları değiştirin.
- **Voice talk help**: Voice talk kullanmak için yardım bilgilerine erişin.

Google ses tanıyıcı için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil**: Ses tanıyıcı için bir dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Sürüş modu**: Cihazın verileri yüksek seste okuması için Sürüş modunu etkinleştirin.
- **Sürüş modu ayarları**: Sürüş modunu kullanmak için uygulamaları belirtin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Uygulamalarda kaydettiğiniz ayarlar üzerinden belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.

- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma oranı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

Erişebilirlik

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Güç tuşu çağrı bitirir**: Güç/Kilit tuşuna bastığınızda aramayı bitirmesi için cihazı ayarlayın.

Stand ayarları

Ses çıkışı modu: Cihazınız bir araca veya masaüstü saatine bağlandığında bağlı yerleştirme aparatının hoparlörünü kullanmak içi ayarlayın.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Otomatik**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.

- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın nasıl kullanılacağını öğrenin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız ağ veya hizmet hatasını görüntülemektedir

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihaznız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihaznız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa Güç/Kilit tuşunu 8-10 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine belirleyin.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cep telefonunuzda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pili kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.

- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazın gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,283 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-I9103

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.06.28 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG,
YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114